DC260

Visual Presenter

Benutzerhandbuch

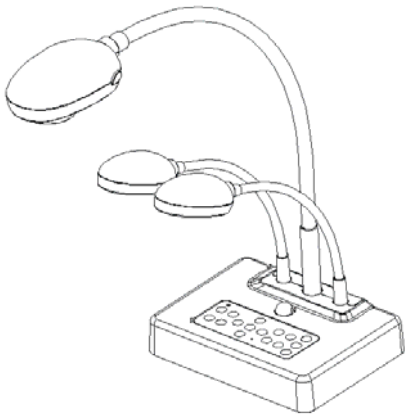

[Wichtig]

Zum Download von Schnellstartanleitungen, mehrsprachigen Handbüchern, Software und Treibern, besuchen Sie bitte die Lumens Website unter
http://www.lumens.com.tw/goto.htm

Inhalt

Copyright-Informationen **3**

Kapitel 1 Vorsichtsmaßnahmen **4**

- Sicherheitshinweise 5
- FCC-Warnung 5
- EN55022 (CE-Strahlung) Warnung 6

Kapitel 2 Packungsinhalt **7**

Kapitel 3 Produktübersicht **8**

3.1 Relative Position von Referent und DC260 9
3.2 Empfohlener Abstand 9
3.3 Falsche Benutzung 10

Kapitel 4 Installation und Anschlüsse **11**

4.1 Systemschema 11
4.2 Befestigung des DC260 auf einem Tisch 12
4.3 Anschluss von Geräten 12
4.4 Gebrauch des DC260 16
4.5 Installation des Fernbedienungshalters 16
4.6 Software Installation 17

Kapitel 5 DIP-Schaltereinstellungen **18**

5.1 Anschluss an einen Projektor oder Monitor 18
5.2 Anschluss an ein Fernsehgerät 19

Kapitel 6 Bedienfeld/Fernbedienung und das Menü Einst. (Einstellung) **20**

6.1 Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienung 20
6.2 Menü Einst. (Einstellung) 22

Kapitel 7 Beschreibung der Hauptfunktionen **29**

7.1 Ich möchte die Bildquelle ändern 29
7.2 Ich möchte einen Text klarer und Fotos farbiger einstellen 29
7.3 Ich möchte Bilder vergrößern/verkleinern 29
7.4 Ich möchte die Autofokusfunktion verwenden 30
7.5 Ich möchte die Helligkeit einstellen 30
7.6 Ich möchte die Lampe ein-/ausschalten 30
7.7 Ich möchte, dass die Bildhelligkeit und Bildschärfe automatisch eingestellt werden 30
7.8 Ich möchte Bilder aufnehmen 30
7.9 Ich möchte mir die aufgenommenen Bilder ansehen 31
7.10 Ich möchte die aufgenommenen Bilder löschen 31
7.11 Ich möchte, dass die aufgenommenen Bilder automatisch beim Ausschalten des Geräts gelöscht werden (Autom. löschen) 32
7.12 Ich möchte Videos aufnehmen und Wiedergabe 32
7.13 Ich möchte zwischen der Anzeige der oberen und der unteren Bildhälfte wechseln (Halbe Seite) 33
7.14 Ich möchte die Bilder als Diaschau ansehen (Diaschau) 33
7.15 Ich möchte Bilder miteinander vergleichen (Live-Bilder mit Aufnahmen) (PBP, Bild neben Bild) 34
7.16 Ich möchte die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherstellen (Werkseinstellungen) 35
7.17 Ich möchte das Bildrauschen verringern (Rauschreduzierung) 35
7.18 Ich möchte das Passwort festlegen/ändern (Sperren) 36
7.19 Verwendung einer SD-Karte 37
7.20 Computerfunktionen 38

Kapitel 8 Anschluss an ein Mikroskop 46

Kapitel 9 Fehlerbehebung 48

Copyright-Informationen

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lumens ist eine Marke, die derzeit für die Lumens Digital Optics Inc. eingetragen wird.

Das Kopieren, Reproduzieren und Übertragen dieser Datei ist ohne eine Lizenz der Lumens Digital Optics Inc. nur zur Datensicherung nach dem Kauf dieses Produkts zulässig.

Um das Produkt weiterhin verbessern zu können, behält sich die Lumens Digital Optics Inc. das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Die in dieser Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Um ausführlich zu erläutern oder zu beschreiben, wie dieses Produkt verwendet werden soll, ist es möglich, dass auf andere Produkte anderer Firmen verwiesen wird. Es besteht keine Absicht einer Rechtsverletzung.

Haftungsausschlusserklärung: Lumens Digital Optics Inc. ist weder für mögliche technologische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch für zufällige und ähnliche Schäden haftbar, die mit dem Anbieten dieser Datei oder dem Benutzen und Bedienen des Produkts zusammenhängen.

Kapitel 1 Vorsichtsmaßnahmen

Folgen Sie diesen Sicherheitsanweisungen, wenn Sie den Visual Presenter installieren und benutzen:

1. Stellen Sie den Visual Presenter nicht in geneigter Position auf.
2. Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf wackeligen Wagen, Ständern oder Tischen.
3. Verwenden Sie den Visual Presenter nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen.
4. Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör.
5. Verwenden Sie nur den auf dem Visual Presenter angegebenen Stromtyp. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art der Stromversorgung anliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
6. Stellen Sie den Visual Presenter an einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
7. Beachten Sie beim Umgang mit dem Stecker die folgenden Sicherheitshinweise. Anderenfalls besteht Funken- und Brandgefahr.
   - Stellen Sie sicher, dass der Stecker staubfrei ist.
   - Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
8. Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Steckerleisten nicht überlastet werden, da anderenfalls Stromschlag- und Brandgefahr besteht.
9. Verlegen Sie das Kabel des Visual Presenters so, dass niemand darüber laufen kann, da das Kabel oder der Stecker dadurch beschädigt werden können.
10. Trennen Sie den Projektor vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays.
11. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Projektors nicht verdeckt werden. Sie dienen zur Belüftung des Visual Presenters und zum Schutz vor Überhitzung. Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf eine weiche Unterlage wie z.B. ein Sofa oder einen Teppich. Stellen Sie ihn nur in eine fest eingebaute Vorrichtung, wenn eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
12. Führen Sie keine Fremdkörper durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Visual Presenter gelangen.
13. Benutzen Sie das Produkt nur so, wie es ausdrücklich in diesem Benutzerhandbuch beschrieben wird. Beim Öffnen oder Entfernen des Gehäuses werden Bereiche mit gefährlicher Spannung freigelegt. Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen.
14. Trennen Sie den Visual Presenter bei Gewitter und wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird vom Stromnetz. Stellen Sie den Visual Presenter und die Fernbedienung nicht auf Wärme abstrahlende Geräte oder auf aufgewärmte Gegenstände.

15. Trennen Sie den Visual Presenter vom Stromnetz, wenn die folgenden Situationen auftreten. Lassen Sie das Gerät von lizenzierten Fachleuten reparieren:
    - Der Stecker oder das Kabel ist beschädigt.
    - Eine Flüssigkeit ist in den Visual Presenter eingedrungen, oder das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.

<Hinweis> Bei der Verwendung eines falschen Batterietyps in der Fernbedienung kann es zu Funktionsstörungen kommen. Beachten Sie die regionalen Entsorgungsvorschriften für die Entsorgung alter Batterien.

■ Sicherheitshinweise

Warnung: Das Gerät darf nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

Dieser Visual Presenter hat einen Netzstecker mit drei Leitern. Mit dieser Sicherheitsfunktion soll sichergestellt werden, dass der Stecker in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen.
Wenn der Visual Presenter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte er vom Stromnetz getrennt werden.

<table>
<tr><td colspan="4"> ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR </td></tr>
<tr><td colspan="4">Achtung: Es besteht Stromschlaggefahr. Entfernen Sie nicht das Gehäuse (oder die Rückseite). Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Dieses Symbol weist darauf hin, dass in diesem Gerät Bereiche mit Hochspannung sind, bei denen Stromschlaggefahr besteht.</td><td> </td><td>Dieses Symbol weist auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch hin.</td></tr>
</table>

■ FCC-Warnung

HINWEIS: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR INTERFERENZEN BEIM RADIO- ODER FERNSEHEMPFANG VERANTWORTLICH, DIE AUF NICHT GENEHMIGTE ÄNDERUNGEN AM GERÄT ZURÜCKZUFÜHREN SIND. SOLCHE ÄNDERUNGEN KÖNNEN ZUM ENTZUG

DER BETRIEBSERLAUBNIS FÜR DAS GERÄT FÜHREN.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft, und es entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A oder B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es bei der Funkkommunikation Störungen verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen sollte, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Radio- oder Fernsehtechniker.

Hinweis:

(1) Um den FCC-Emissionsgrenzwerten zu entsprechen und um Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang zu vermeiden, muss ein nicht abgeschirmtes Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel.

(2) Schließen Sie E/A-Peripheriegeräte nur mit abgeschirmten Kabeln an das Gerät an.

(3) Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

■ EN55022 (CE-Strahlung) Warnung

Dieses Produkt ist für die Verwendung in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Ausbildung vorgesehen. Eine Verwendung in Wohnumgebungen ist nicht vorgesehen.

Dieses ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung können Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht werden. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Typische Verwendungsorte sind Konferenzräume, Besprechungsräume und Auditorien.

Kapitel 2 Packungsinhalt

DC260

Kurzanleitung

Benutzerhandbuch

Installationsanleitung für die Basis des

Fernbedienung

Netzkabel

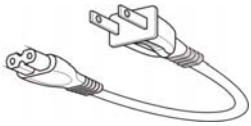

Aussehen je nach Land/Region unterschiedlich.

Software-Tasche

VGA-Kabel

USB-Kabel

C-Videokabel

Fernbedienungshalter

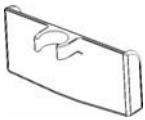

Mikroskopadapter

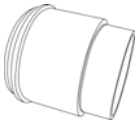

Gepolsterte Tragetasche (Sonderzubehör)

RS232-Adapter (Sonderzubehör)

Kapitel 3 Produktübersicht

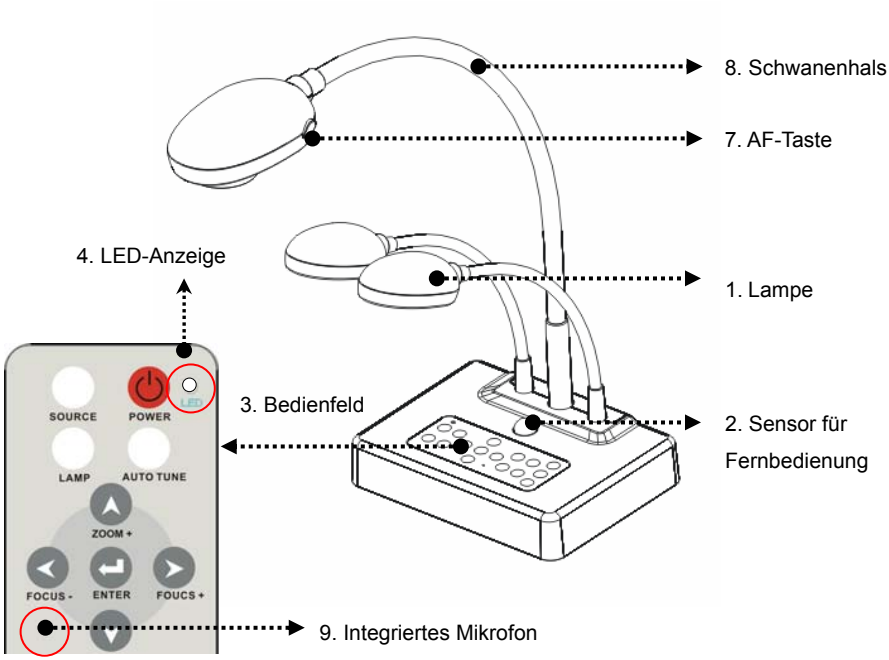

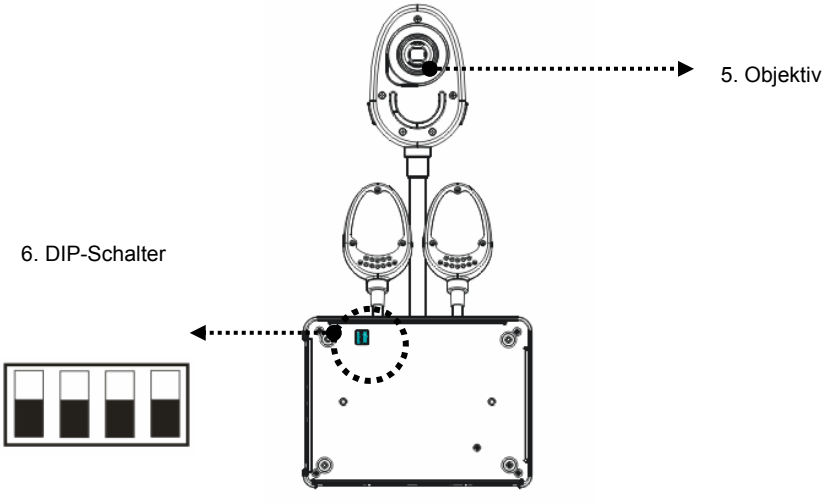

(Unterseite)

3.1 Relative Position von Referent und DC260

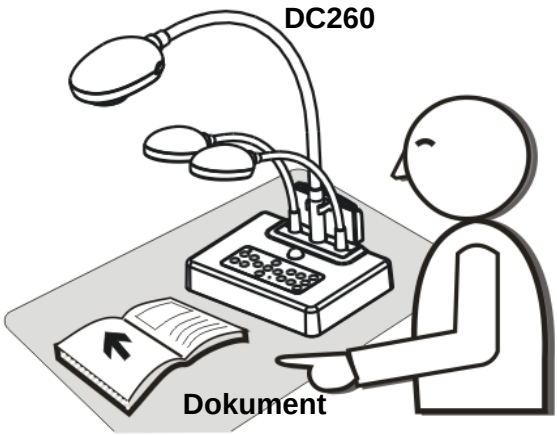

3.2 Empfohlener Abstand

Ungefähr 470mm Abstand zwischen Kamera und dem Schreibtisch wird empfohlen.

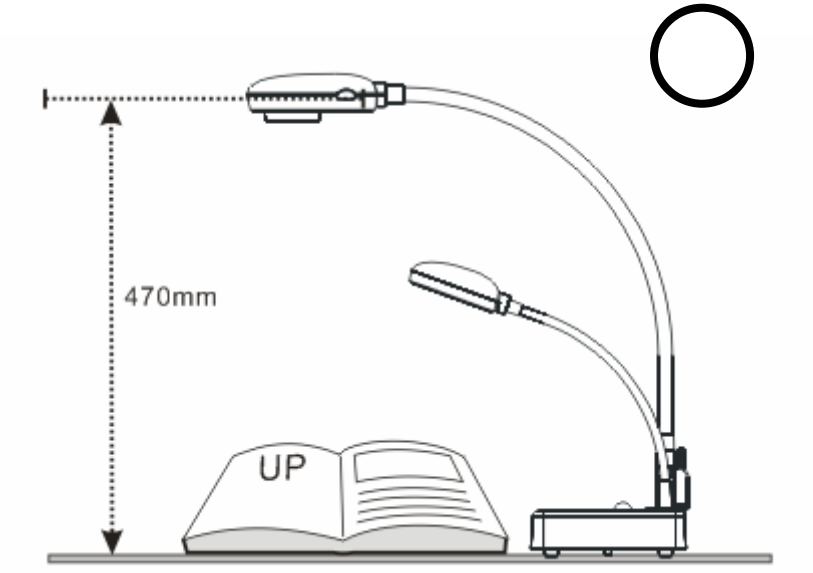

3.3 Falsche Benutzung

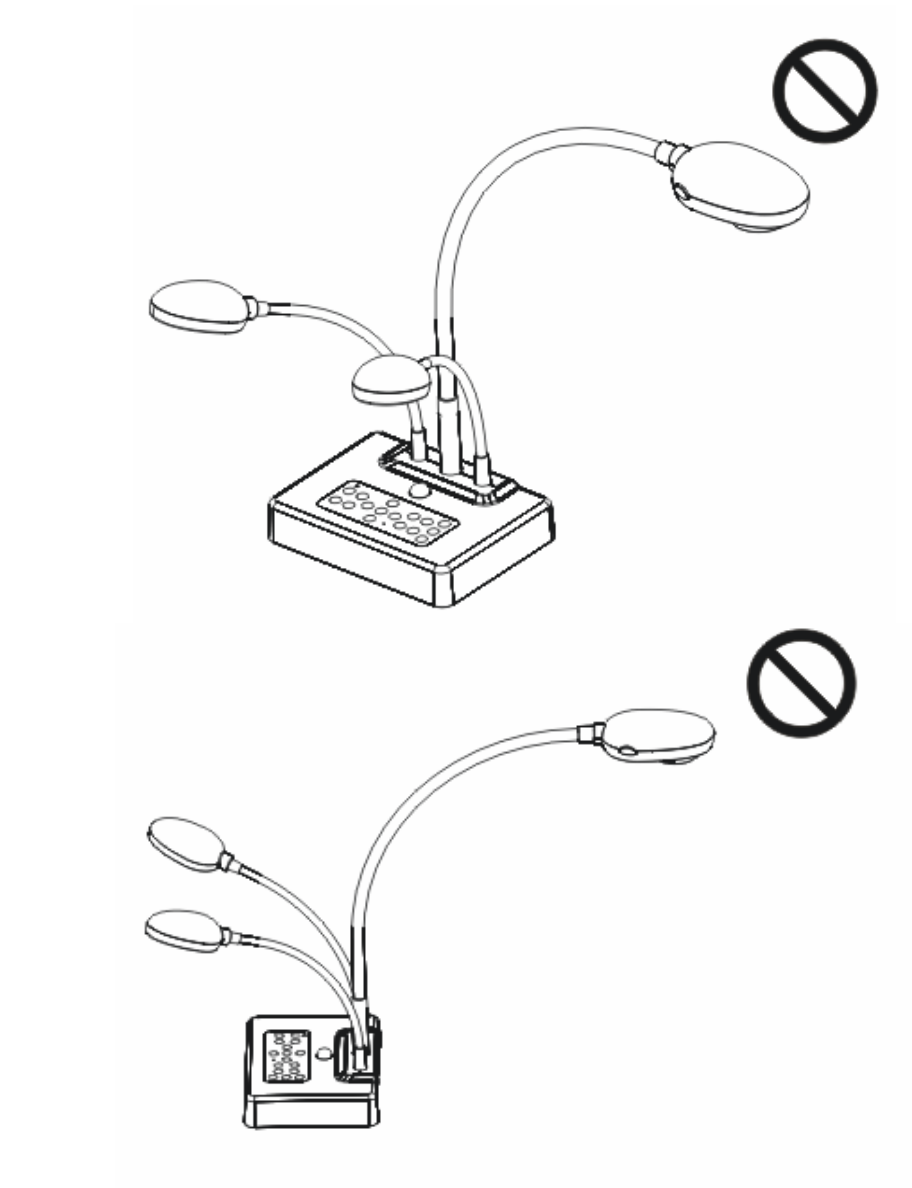

Kapitel 4 Installation und Anschlüsse

4.1 Systemschema

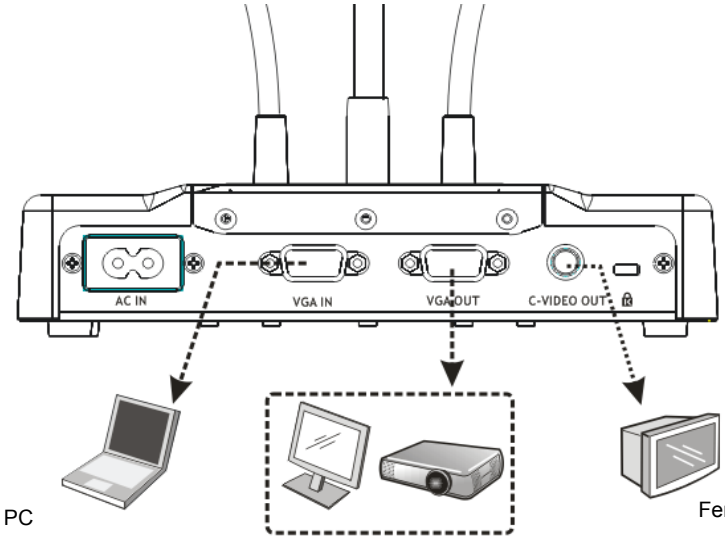

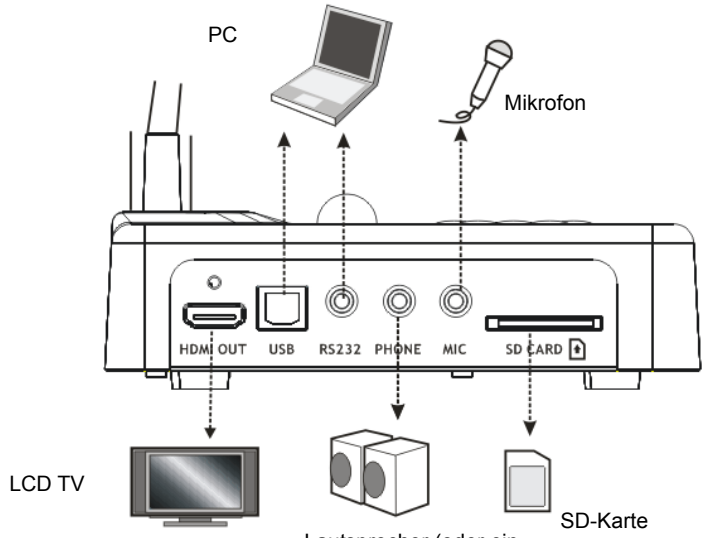

4.2 Befestigung des DC260 auf einem Tisch

1. Bitte stellen Sie zuerst den DIP-Schalter ein. Siehe **Kapitel 5 "DIP-Schaltereinstellungen"** im Benutzerhandbuch des DC260.
2. Beachten Sie die **Installationsanleitung für die Basis** für Installationshinweise zu allen Teilen.

4.3 Anschluss von Geräten

4.3.1 Schritt 1: Anstecken an einer Netzsteckdose

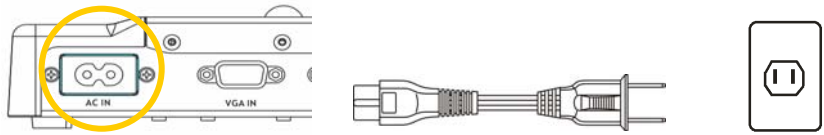

<Hinweis> Das Aussehen des Netzkabels ist je nach Land/Region unterschiedlich.

4.3.2 Schritt 2: Anschluss an Anzeigegeräte

➢ **Anschluss an einen Projektor oder Monitor**

- Benutzen Sie das VGA Kabel, um den VGA OUT Anschluss des DC260 mit einem Projektor oder dem VGA IN Anschluss eines Monitors zu verbinden.

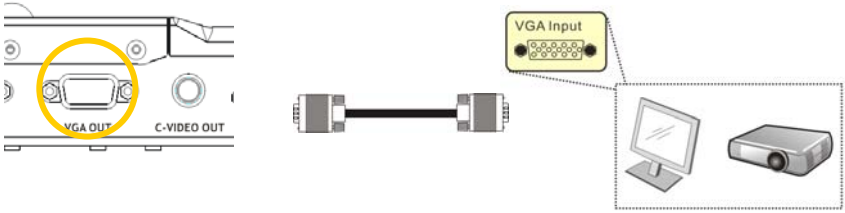

➢ **Anschluss an ein Fernsehgerät**

1. Verwenden Sie für den Anschluss an ein Fernsehgerät ein ***C-Video***-Kabel.

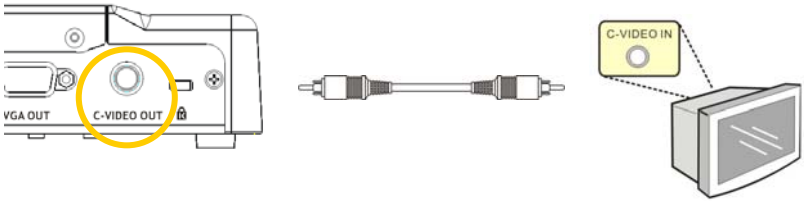

2. Einstellung des DIP-Schalters

- NTSC: Amerika, Taiwan, Panama, Philippinen, Kanada, Chile, Japan, Korea und Mexiko.

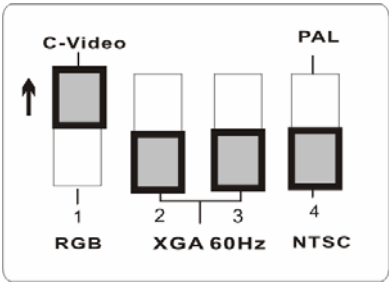

- PAL: Alle oben nicht aufgeführten Länder/Regionen:

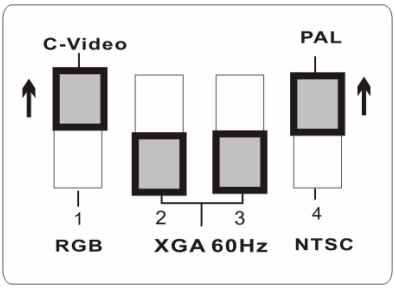

<Hinweis> Im Modus C-Video können Sie die Funktionen [Menu] / [Rotate] / [Half Page] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide Show] nicht verwenden.
<Hinweis> Der VGA Ausgang wird nicht unterstützt, sobald der *C-Video* Ausgang aktiviert wird.

3. Starten Sie das DC260 neu
   Die Einstellungen des DIP-Schalters sind erst nach einem Neustart des DC260 verfügbar.

➢ Anschluss an einen LCD TV/PDP

- Verwenden Sie zum Anschluss an einen LCD TV/ PDP das HDMI-Kabel

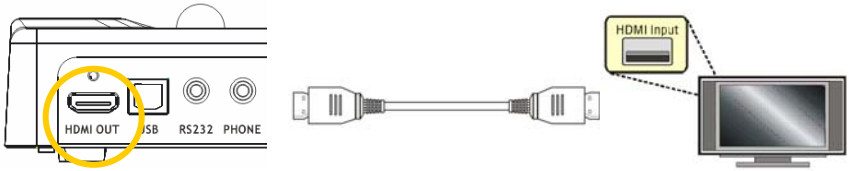

➢ Anschluss an einen Computer

- Verwenden Sie ein VGA Kabel, um den Anschluss VGA IN des DC260 mit dem VGA OUT Anschluss des Computers zu verbinden.

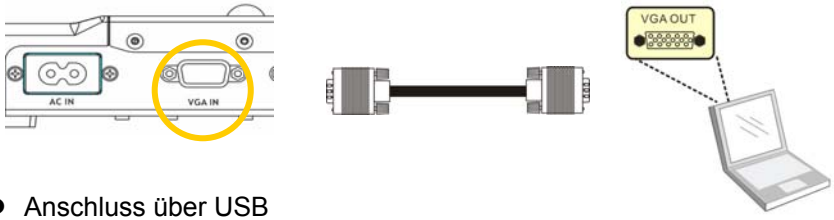

- Anschluss über USB

  Schließen Sie den Presenter an einen USB-Anschluss an. Installieren Sie anschließend die mitgelieferte Anwendungsprogramme-**Ladibug™**. Hinweise zur Installation des Treibers und der Anwendungsprogramme-**Ladibug™** finden Sie im **DC260 Benutzerhandbuch unter 4.6. Software Installation**

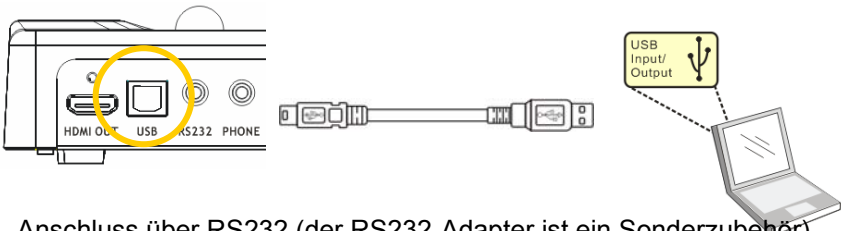

- Anschluss über RS232 (der RS232-Adapter ist ein Sonderzubehör)

➢ Anschluss an einen Lautsprecher

<Hinweis>: Oder schließen Sie einen zusätzlichen Verstärker vor Anschluss an den Lautsprecher an.

➢ Anschluss an ein Mikrofon

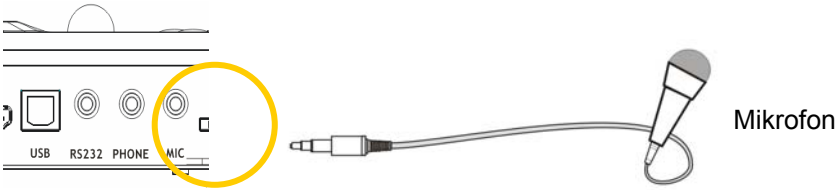

4.4 Gebrauch des DC260

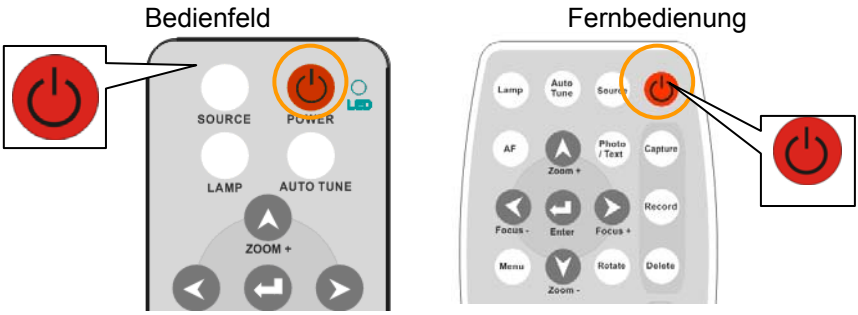

- Bei Verwendung der **Fernbedienung**: Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger des DC260 und drücken Sie auf die Einschalttaste (Power).
- Sobald der DC260 eingeschaltet ist, blinkt die LED auf dem **Bedienfeld** einige Male und bleibt dann beleuchtet. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die LED nicht aufleuchtet.

<Hinweis> Wenn die Passwort-Seite angezeigt wird, geben Sie das Passwort ein. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein Service-Center.

4.5 Installation des Fernbedienungshalters

Setzen Sie den Fernbedienungshalter an den Schwanenhals der Kamera und schieben Sie ihn herunter.

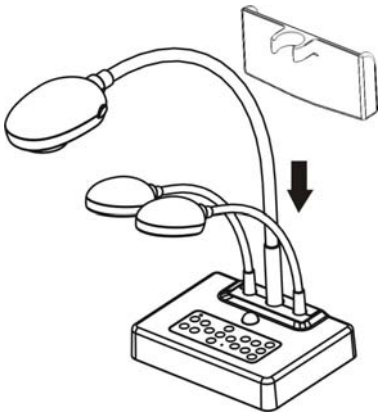

4.6 Software Installation

Nachdem Sie den USB-Treiber und die Software installiert haben, können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

- Den DC260 bedienen.
- Fotos aufnehmen und speichern.
- Das Bild beschriften, wichtige Einzelheiten hervorheben und es speichern.
- Unterstützt die Vollbildfunktion.

<Hinweis>: Für Installationsschritte und Softwarebedienung, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch der Ladibug™ Software.

Kapitel 5 DIP-Schaltereinstellungen

<Hinweis> Sie müssen das Gerät zurücksetzen, damit die Einstellungen übernommen werden.

5.1 Anschluss an einen Projektor oder Monitor

5.1.1 *XGA 60Hz* Ausgang (Standardwerte):

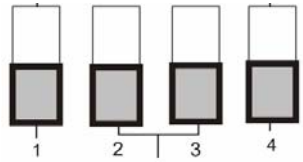

5.1.2 *SXGA 60Hz* Ausgang

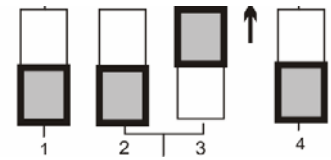

5.1.3 *HDTV 720P 50Hz*-Ausgabe

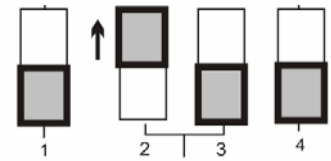

5.1.4 *HDTV 720P 60Hz*-Ausgabe

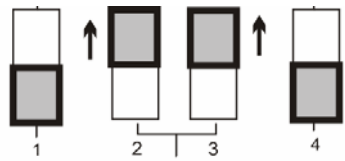

5.2 Anschluss an ein Fernsehgerät

5.2.1 NTSC: Amerika, Taiwan, Panama, Philippinen, Kanada, Chile, Japan, Korea und Mexiko

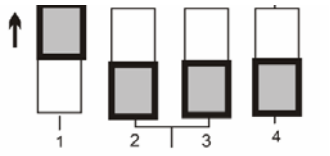

5.2.2 PAL: Alle oben nicht aufgeführten Länder/Regionen.

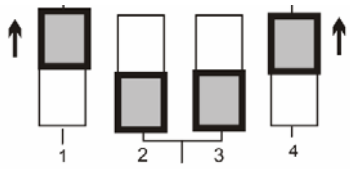

<Hinweis> Sobald der C-Videoausgang aktiviert ist, wird VGA nicht mehr unterstützt.

Kapitel 6 Bedienfeld/Fernbedienung und das Menü Einst. (Einstellung)

6.1 Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienung

<Hinweis> Im Modus C-Video können Sie die Funktionen [Menu] / [Rotate] / [Half Page] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide Show] nicht verwenden.

<Hinweis> Die unten aufgeführten Funktionen sind alphabetisch angeordnet.

Bezeichnung	Funktion	Gerät
	Visual Presenter ein-/ausschalten.	Fernbedienung/ Bedienfeld
◀▶▲▼	Nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um eine Funktion auszuwählen.	Fernbedienung/ Bedienfeld
AF	Automatisch die Brennweite zu einem Objekt einstellen.	Fernbedienung/ Kamerakopf
Auto Tune	Automatisch die beste Helligkeit und Bildschärfe einstellen.	Fernbedienung/ Bedienfeld
BRT+/-	Manuell die Helligkeit des Bilds einstellen.	Fernbedienung
Capture	Die Aufnahme auf der SD-Karte (Priorität) oder in den internen Speicher speichern.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Delete	Das auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher gespeicherte Bild löschen.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Enter	Funktionen übernehmen/aktivieren.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Focus +/-	Manuell die Brennweite zu einem Objekt einstellen.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Freeze	Mit dem aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Bild wird ein Standbild erzeugt. Zum Fortsetzen der Wiedergabe ein zweites Mal drücken.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Half Page	Halbseitenfunktion ein-/ausschalten. Wenn Sie einmal auf [Half Page] drücken, wird die obere Hälfte des Live-Bilds gezeigt. Drücken Sie	Fernbedienung/ Bedienfeld

	zweimal auf [Half Page], wird die untere Hälfte gezeigt. Drücken Sie erneut auf [Half Page], um die Funktion zu beenden.	
Lamp	Lampe ein-/ausschalten.	Fernbedienung/ Bedienfeld
M Scope	Den Mikroskopmodus aufrufen. Drücken Sie erneut, um den vorhergehenden Modus wieder aufzurufen.	Fernbedienung
Menu	Menüfunktion aktivieren/beenden.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Mode	Modus Allgemein/Dia/Negativ/Mikroskop.	Fernbedienung
PBP	PBP (Bild neben Bild): Vergleichen Sie Live-Bilder mit aufgenommenen Bilddateien.	Fernbedienung
Photo/ Text	Wählen Sie den Bildmodus Foto, Text oder Grau. Eine Beschreibung, wie Texte klarer und Fotos farbiger wiedergegeben werden, finden Sie **unter 7.2 Ich möchte einen Text klarer und Fotos farbiger einstellen 7. Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.	Fernbedienung
Record	Bewegte Bilder aufnehmen. Drücken Sie auf [Record], um Bilder auf SD-Karte (Priorität) oder in den internen Speicher zu speichern. Drücken Sie erneut auf [Record], um die Aufnahme zu beenden.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Rotate	Das Bild um 0°/90°/180°/270° drehen.	Fernbedienung/ Bedienfeld
Slide Show	Die auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher gespeicherten Bilder als Diaschau wiedergeben.	Fernbedienung
Source	Zwischen verschiedenen Signalquellen wechseln: 1. Live-Bilder (Standard) 2. SD-Karte (Priorität) oder interner Speicher 3. Computer	Fernbedienung/ Bedienfeld
Zoom +/-	Bild vergrößern oder verkleinern.	Fernbedienung/ Bedienfeld

6.2 Menü Einst. (Einstellung)

<Hinweis> Drücken Sie auf die Taste [Menu] der Fernbedienung oder des Bedienfelds, um das Menü aufzurufen. Die in der Tabelle dick unterstrichenen Werte sind jeweils die Standardeinstellungen.

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Beschreibung
Anzeige (Display)	**Helligkeit (Brightness)**	0-Max	Stellen Sie die Helligkeit mit den Pfeiltasten ein.
	Modus (Mode)	**Normal**/Dia/ Film/Mikroskop	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten, um den Bildmodus auszuwählen.
	Foto/Text (Photo/Text)	**Foto**/Text/Grau	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten, um den Bildmodus auszuwählen. Eine Beschreibung, wie Texte klarer und Fotos farbiger wiedergegeben werden, finden Sie **unter 7.2 Ich möchte einen Text klarer und Fotos farbiger einstellen 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs.**
	PBP	**Eingabe**	Drücken Sie auf [Enter], um direkt den Fotovergleichsmodus zu aktivieren. Eine Beschreibung, wie Bilder verglichen werden können, finden Sie **unter 7.15 Ich möchte Bilder miteinander vergleichen 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.
	Nachtsicht (Night Vision)	Ein/**Aus**	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten zur Auswahl. Der Nachtsichtmodus ist für dunkle Umgebungen geeignet.

	Digitaler Zoom (Digital Zoom)	Ein/**Aus**	Stellen Sie den digitalen Zoom mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein oder aus.
Speich. (Storage)	**Diaschau (Slide Show)**	**Eingabe**	Drücken Sie auf [Enter], um die auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher gespeicherten Fotos oder Videos abzuspielen.
	Diaschaueffekt (Slide Show Effect)	1. **Aus** 2. Auslöser 3. Rechts 4. Ab 5. Seite 6. Öffnen	Stellen Sie den Bildwechselmodus mit den Pfeiltasten ein.
	Anzeige (Delay)	1. **1 Sek.** 2. 3 Sek. 3. 5 Sek. 4. 10 Sek. 5. Manuell	Stellen Sie die Verzögerungsdauer mit den Pfeiltasten ein. Wählen Sie den Modus Manuell, um die Bilder manuell weiterzublättern.
	Auf SD kop. (Copy To SD)	**Eingabe**	Drücken Sie auf [Enter], um die Daten des Visual Presenters direkt auf die SD-Karte zu speichern.
	Alle löschen (Delete All)	Ja/**Nein**	Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie auf [Enter], um das Löschen der Fotos zu bestätigen. Das auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher gespeicherte Bild löschen.
	Formatieren (Format)	Ja/**Nein**	Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie auf [Enter], um das Formatieren der Daten auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher zu bestätigen.

	Bildqualität (Image Quality)	1. Hoch 2. **Mittel** 3. Niedrig	Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach rechts und links die Bildqualität für die Aufnahmen der Fotos und Videos aus.
Einst. (Setting)	**Erfassen (Capture)**	1. **Einzel** 2. Dauerhaft 3. Deaktivieren	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten zur Auswahl des Videoerfassungsmodus. (Einzel/Dauerhaft/Deaktivieren)
	Erfassungszeit (Capture Time)	1. **1 Std** 2. 2 Std 3. 4 Std 4. 8 Std 5. 24 Std	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten zur Einstellung der Erfassungszeit. <Hinweis> Funktioniert nur, wenn der Erfassungsmodus auf [continuous] eingestellt ist.
	Erfassungs-intervall (Capture Interval)	1. **5 Sek** 2. 10 Sek 3. 30 Sek 4. 1 Min 5. 2 Min 6. 5 Min	Benutzen Sie die linken und rechten Richtungstasten zur Einstellung des Erfassungsintervalls. <Hinweis> Funktioniert nur, wenn der Erfassungsmodus auf [continuous] eingestellt ist.

	USB-Transfer (USB Transfer)	1. **Kamera** 2. Speichergerät	Stellen Sie den USB-Transfermodus mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein. 1. Kamera: Verbinden mit dem DC260 für die Wiedergabe von Live-Bildern; 2. Speichergerät: Verbinden mit der SD-Karte (Priorität) oder dem internen Speicher. Eine Beschreibung, wie Computerfunktionen werden, finden Sie **unter 7.20 Computerfunktionen 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs.**
	AE	**Ein/**Aus	Unabhängig von den Umgebungsbedingungen stellt das Gerät die optimale Helligkeit ein. Wählen Sie die Option mit den Pfeiltasten ein.
	AWB	**Eingabe**	Unabhängig vom Licht und der Farbe in der Umgebung stellt das Gerät die optimale Farbe ein. Drücken Sie zum Aktivieren auf [Enter].
	Digitaler Zoom (Digital Zoom)	Ein/**Aus**	Stellen Sie den digitalen Zoom mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein oder aus.

	Rauschredu-zierung (Noise Reduction)	Ein/**Aus**	Stellen Sie die Rauschreduzierung mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein oder aus. Eine Beschreibung, wie Sie Bildrauschen verringern können, finden Sie **unter 7.17 Ich möchte das Bildrauschen verringern 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.
	Lautstärke (Volume)	0 - Max	Stellen Sie die Mikrofonlautstärke mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein.
Erweit. (Advance)	**Sprache** (**Language**)	1. **English** 2. 繁体中文 3. Deutsch 4. Français 5. Español 6. Русский 7. Nederlands 8. Suomi 9. Polski	Englisch Traditionelles Chinesisch Deutsch Französisch Spanisch Russisch Niederländisch Finnisch Polnisch Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts die gewünschte Sprache aus.

	Ausgabemodus (Output Mode)	1. XGA 2. SXGA 3. UXGA 4. 720P 5. 1080P	Verwendung von UXGA - stellen Sie den DIP Schalter für XGA ein, wählen Sie UXGA für OSD Verwendung von 1080P - stellen Sie den DIP Schalter auf 720P ein, wählen Sie 1080P für OSD Je nach Stellung des DIP-Schalters gibt es unterschiedliche Ausgabemodi. Lesen Sie dazu im DC260-Benutzerhandbuch im **Kapitel 5 unter "DIP-Schaltereinstellungen"** nach.
	Sperren (Lock Down)	Ein/**Aus**	Stellen Sie die Sperrfunktion mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein oder aus. Wenn Sie die Option [On] wählen, können Sie ein Passwort festlegen. Eine Beschreibung, wie Sie das Passwort festlegen/ändern können, finden Sie **unter 7.18 Ich möchte das Passwort festlegen/ändern 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.
	Autom. löschen (Auto Erase)	Ein/**Aus**	Stellen Sie die automatische Löschfunktion mit den Pfeiltasten nach rechts und links ein oder aus. Wenn Sie die Option [On] wählen, werden die gespeicherten Bilder automatisch gelöscht, wenn das System ausgeschaltet wird.

	Voreinst. laden (Preset Load)	Ja/**Nein**	Die Einstellung des aktuellen Bildmodus wird geladen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts eine Option aus, und drücken Sie zum Bestätigen auf [Enter].
	Voreinst. spch. (Preset Save)	Ja/**Nein**	Die Einstellung des aktuellen Bildmodus wird gespeichert. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts eine Option aus, und drücken Sie zum Bestätigen auf [Enter].
	Werkseinstellung (Factory Reset)	Ja/**Nein**	Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie sofort auf [Enter], um die Werkseinstellung zu aktivieren. Eine Beschreibung, wie die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, finden Sie **unter 7.16 Ich möchte die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherstellen 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.

Kapitel 7 Beschreibung der Hauptfunktionen

7.1 Ich möchte die Bildquelle ändern

Die Standardbildquelle ist das Live-Bild. Drücken Sie auf die Taste [Source] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um folgende Bildquelle einzustellen:

1. Live-Bilder (Standard)
2. SD-Karte (Priorität) oder interner Speicher
3. Computer.

7.2 Ich möchte einen Text klarer und Fotos farbiger einstellen

Die Standardeinstellung ist Foto. Die Einstellung können Sie mit der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld ändern**.

Fernbedienung:

1. Sie können wechseln zwischen **Foto**, **Text** und **Grau**:
   - [Photo] (Standard): Zum Ansehen von Fotos oder Texten mit Fotos und zum farbiger machen von Fotos.
   - [Text]: Zum Ansehen von Textdateien und Schärfen des Textes.
   - [Gray]: zum Betrachten von Schwarz-Weiß Fotos und zur deutlicheren Betonung der Graustufen.

Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Photo/Text].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Photo/Text/Gray] (siehe Beschreibung oben).
5. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.

7.3 Ich möchte Bilder vergrößern/verkleinern

1. Drücken Sie zum Vergrößern des Bilds auf die Taste [Zoom +] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.
2. Drücken Sie zum Verkleinern des Bilds auf die Taste [Zoom -] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.

7.4 Ich möchte die Autofokusfunktion verwenden

1. Drücken Sie auf die Taste [AF] der **Fernbedienung**.
2. Drücken Sie auf die **AF-Taste** am Kamerakopf des Hauptgeräts.

7.5 Ich möchte die Helligkeit einstellen

Fernbedienung:

1. Drücken Sie auf [BRT +], um die Helligkeit zu erhöhen.
2. Drücken Sie auf [BRT -], um die Helligkeit zu verringern.

Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Brightness].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Einstellung des Wertes.

7.6 Ich möchte die Lampe ein-/ausschalten

1. Standardmäßig ist die Lampe eingeschaltet. Drücken Sie auf die Taste [Lamp] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um die Lampe auszuschalten**.**

7.7 Ich möchte, dass die Bildhelligkeit und Bildschärfe automatisch eingestellt werden

1. Drücken Sie auf die Taste [Auto Tune] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.

7.8 Ich möchte Bilder aufnehmen

7.8.1 Einstellung der Aufnahmebildqualität

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Storage].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Image Quality].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [High/Medium/Low].
5. Drücken Sie zum Beenden des Menüs auf [Menu].

7.8.2 Einstellung von dauerhafter Aufnahme

1. Drücken Sie [Menu] auf der **Fernbedienung** oder dem **Kontrollfeld,** um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄] bis zum Menü [Setting].
3. Drücken Sie [▼] bis [Capture].
4. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [continuous].
5. Drücken Sie [▼] bis [Capture Time]. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl der Zeiteinstellungen.
6. Drücken Sie [▼] bis [Capture Interval]. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl der Zeiteinstellungen.
7. Drücken Sie [Menu] zum Verlassen.

7.8.3 Aufnehmen und Speichern von Bildern

1. Drücken Sie auf die Taste [Capture] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.

7.9 Ich möchte mir die aufgenommenen Bilder ansehen

1. Drücken Sie auf die Taste [Source] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um die Miniaturbilder aller Aufnahmen anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf [▲], [▼], [►] oder [◄] zur Auswahl des gewünschten Miniaturbildes.
3. Drücken Sie auf [Enter], um das Bild in voller Größe anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln.
5. Drücken Sie auf [Source] zum Verlassen.

7.10 Ich möchte die aufgenommenen Bilder löschen

1. Drücken Sie auf die Taste [Source] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.
2. Drücken Sie auf [▲], [▼], [►] oder [◄] zur Auswahl des Miniaturbildes, das gelöscht werden soll.
3. Wenn Sie auf [Del] drücken, wird das Fenster [Delete File] aufgerufen.
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Yes] (die Standardeinstellung ist Nein).
5. Drücken Sie auf [Enter], um das ausgewählte Foto zu löschen.
6. Drücken Sie auf [Source] zum Verlassen..

7.11 Ich möchte, dass die aufgenommenen Bilder automatisch beim Ausschalten des Geräts gelöscht werden (Autom. löschen)

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Advance] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▲] oder [▼] zur Auswahl von [Auto Erase].
4. Drücken Sie auf [►] zur Auswahl von [On].
5. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [OK].
6. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.
7. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, werden automatisch alle aufgenommenen Fotos gelöscht.

7.12 Ich möchte Videos aufnehmen und Wiedergabe

7.12.1 Einstellung der Bildqualität

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Storage].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Image Quality].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [High/Medium/Low].
5. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.

7.12.2 Aufnahme von videos

1. Drücken Sie auf die Taste [Record] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um die Aufnahme eines Videos zu starten.
2. Gleichzeitige Aufnahme von Tönen über das integrierte Mikrofon des Bedienfelds oder des an den MIC Port angeschlossenen Mikrofons.
3. Drücken Sie nochmals [Record], um die Aufnahme zu beenden.

[Hinweis] Der MIC Port kann nicht mit einem Verstärker verbunden werden, bevor nicht das Mikrofon angeschlossen wurde.

7.12.3 Wiedergabe von Videos

1. Drücken Sie [Source] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld,** um Vorschaubilder aller aufgenommenen Videos anzuzeigen.
2. Drücken Sie [▲] oder [▼] oder [►] oder [◄], um das gewünschte Vorschaubild auszuwählen.
3. Drücken Sie [Enter] für die Wiedergabe im Vollbild.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um zum vorherigen/nächsten Video zu gelangen.
5. Drücken Sie auf [Source] zum Verlassen.

[Hinweis] Nur die aufgenommenen MOV Dateien können wiedergegeben werden und die Tonwiedergabe ist nicht verfügbar; ein zusätzlicher Verstärker kann an den PHONE Port angeschlossen werden.

7.13 Ich möchte zwischen der Anzeige der oberen und der unteren Bildhälfte wechseln (Halbe Seite)

1. Drücken Sie auf die Taste [Half Page] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um zwischen der Wiedergabe der oberen und unteren Hälfte des Live-Bilds zu wechseln.
2. Wenn Sie erneut auf [Half Page] drücken, wird die andere Hälfte angezeigt.
3. Drücken Sie erneut auf [Half Page], um die Funktion zu beenden und das gesamte Bild wieder anzuzeigen.

<Hinweis> Diese Funktion ist im Mikroskopmodus nicht verfügbar. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Bild nicht vergrößert/verkleinert werden.

7.14 Ich möchte die Bilder als Diaschau ansehen (Diaschau)

7.14.1 Einstellung des Diaschaueffekts

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Storage] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Slide Show Effect].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open].
5. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.

7.14.2 Einstellung der Verzögerungsdauer

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Storage] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Delay].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl der Verzögerungsdauer [1 Sec / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / Manual].
5. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.

7.14.3 Aktivieren/Stoppen der Diaschau

<Hinweis> Bilder mit mehr als 8 MB können nicht angezeigt werden. Während der Wiedergabe kann die Funktion [Drehen] verwendet werden, um Bilder zu drehen.

Fernbedienung:

1. Drücken Sie auf [Slide Show], um die Wiedergabe zu starten.
2. Drücken Sie erneut auf [Slide Show], um die Wiedergabe zu beenden.

Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [Menu], um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Storage] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Slide Show]
4. Drücken Sie auf [Enter], um die Wiedergabe zu starten.
5. Um die Wiedergabe zu stoppen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

7.15 Ich möchte Bilder miteinander vergleichen (Live-Bilder mit Aufnahmen) (PBP, Bild neben Bild)

Bei dieser Funktion wird ein Live-Bild mit einer Aufnahme verglichen.

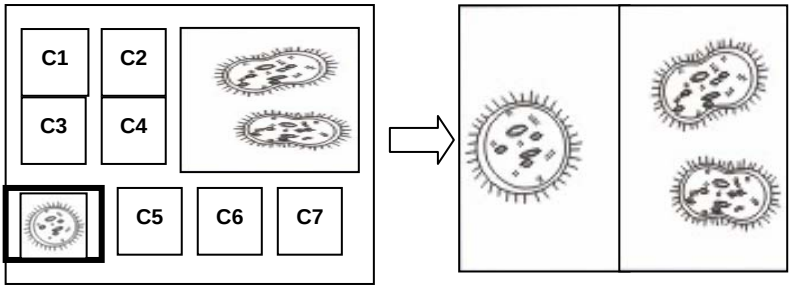

Fernbedienung:

1. Drücken Sie auf [PBP], um die PBP-Fotoauswahl (Bild neben Bild) aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [▲], [▼], [►] oder [◄] zur Auswahl der Dateien, die verglichen werden sollen.
3. Drücken Sie auf [Enter], um den Bildvergleich zu aktivieren.
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um die Bilder (nur Aufnahmen) nach links oder rechts zu verschieben.
5. Drücken Sie auf [PBP] zum Verlassen.

Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [Menu], um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Display] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [PBP]
4. Drücken Sie auf [Enter], um die PBP-Fotoauswahl (Bild neben Bild) aufzurufen.
5. Drücken Sie auf [▲], [▼], [►] oder [◄] zur Auswahl der Dateien, die verglichen werden sollen.
6. Drücken Sie auf [Enter], um den Bildvergleich zu aktivieren.
7. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um die Bilder (nur Aufnahmen) nach links oder rechts zu verschieben.
8. Drücken Sie erneut auf [Menu], um die Miniaturbilder wieder aufzurufen.
9. Drücken Sie auf [Source] zum Verlassen.

7.16 Ich möchte die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherstellen (Werkseinstellungen)

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Advance] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Factory Reset].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Yes].
5. Drücken Sie auf [Enter] zum Aktivieren.

7.17 Ich möchte das Bildrauschen verringern (Rauschreduzierung)

Mit dieser Funktion verringert der Visual Presenter automatisch das Bildrauschen. Das Rauschen tritt besonders dann auf, wenn der Visual Presenter mit einem DLP-Projektor verbunden ist. Mit dieser Funktion können Sie die Bildqualität verbessern.

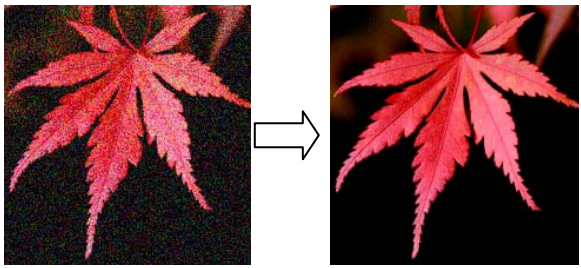

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Setting].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Noise Reduction].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [On].

7.18 Ich möchte das Passwort festlegen/ändern (Sperren)

7.18.1 Einstellung des Passworts

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Advance] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Lock Down].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [On].
5. Das folgende Fenster erscheint auf dem Bildschirm.

6. Geben Sie das Passwort ein
   Drücken Sie auf die Tasten des **Bedienfelds**. Für das Passwort können Sie alle Tasten außer [Power] und [Enter] verwenden. **Sie können maximal 2 Zeichen eingeben**. Sie können als Passwort z. B. [Source] + [Menu] festlegen.
   <Hinweis> Bei der Eingabe des Passworts wird auf dem Bildschirm * angezeigt. Merken Sie sich genau die Reihenfolge, in der Sie die Zeichen festgelegt haben.
7. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, drücken Sie auf [Enter].
8. Das Bestätigungsfenster erscheint auf dem Bildschirm. Geben Sie das Passwort erneut ein.

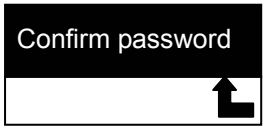

9. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, drücken Sie auf [Enter].
   Wenn das Passwort richtig eingegeben wurde, ist der Vorgang

abgeschlossen. Wenn es falsch eingegeben wurde, erscheint eine Fehlermeldung. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7.18.2 Änderung des Passworts

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄], um das Menü [Advance] aufzurufen.
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Lock Down].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Off], um die Passwortfunktion zu deaktivieren.
5. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [On], um die Passwortfunktion zu aktivieren. Eine Beschreibung, wie Sie das Passwort für den Betrieb festlegen können, finden Sie bei den Schritten 5 - 8 **unter 7.18.1 Einstellung des Passworts in Kapitel 7 Beschreibung der Hauptfunktionen des DC260 Benutzerhandbuchs**.

7.19 Verwendung einer SD-Karte

7.19.1 Deaktivierung des Schreibschutzes (SD-Schreibschutz)

Wenn die SD-Karte schreibgeschützt ist, können Sie zwar die Dateien auf der Karte lesen, aber nicht die **Aufnahmefunktion** verwenden. Schieben Sie den Riegel der SD-Karte nach oben, um den Schreibschutz aufzuheben.

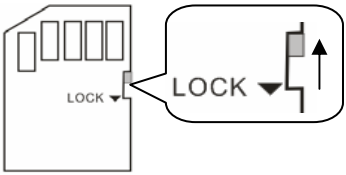

7.19.2 Einsetzen einer SD-Karte

7.19.2.1 Auf dem Bildschirm erscheint [Copy to SD card]. Sie werden gefragt, ob die Dateien des DC260 auf eine SD-Karte gespeichert werden sollen.

➢ Drücken Sie auf [►] oder [◄] auf dem **Bedienfeld** zur Auswahl.

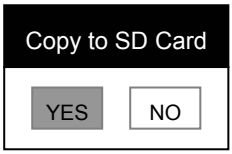

7.19.2.2 Wenn Sie eine nicht formatierte SD-Karte einsetzen, erscheint das folgende Fenster.

➢ Drücken Sie auf [►] oder [◄] auf dem **Bedienfeld** zur Auswahl.

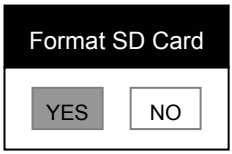

<Hinweis> Beim Formatieren werden alle auf der SD-Karte vorhandenen Daten gelöscht.

7.19.3 Auswerfen einer SD-Karte

<Hinweis> Gerät vor dem Auswerfen der SD-Karte ausschalten, um Schäden an der SD-Karte zu vermeiden.

7.20 Computerfunktionen

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel angeschlossen ist und dass die Treiber installiert sind. Siehe **4.3 (Anschluss von Geräten) und 4.6 (Software Installation) in Kapitel 4 des DC260 Benutzerhandbuchs**.

7.20.1 Ich möchte ein Foto in *MS-Paint* einfügen

1. Klicken Sie wie unten links abgebildet auf **Datei** > **Von Scanner oder Kamera** in ***MS-Paint***.

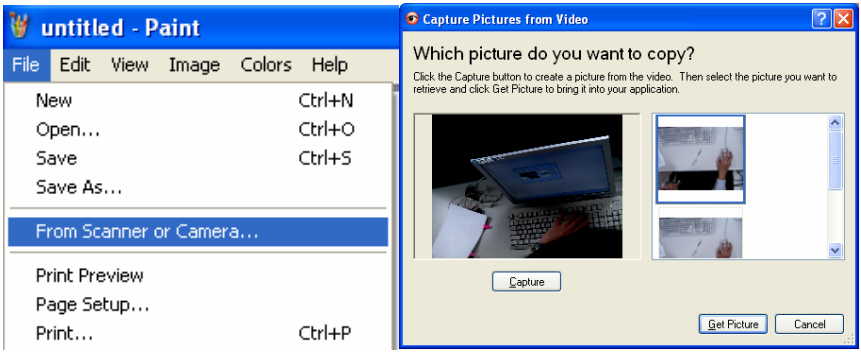
untitled - Paint
File Edit View Image Colors Help
New Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Save Ctrl+S
Save As...
From Scanner or Camera...
Print Preview
Page Setup...
Print... Ctrl+P
Capture Pictures from Video
Which picture do you want to copy?
Click the Capture button to create a picture from the video. Then select the picture you want to retrieve and click Get Picture to bring it into your application.
Capture
Get Picture
Cancel

2. Wenn Sie auf [Get Picture] klicken, werden die Fotos

von Live-Bildern aufgenommen und die verwendeten Dateien wie oben rechts eingefügt.

7.20.2 Ich möchte ein Foto in *MS-Word* einfügen

1. Klicken Sie auf **Einfügen > Grafik > Von Scanner oder Kamera** in **MS-Word.**

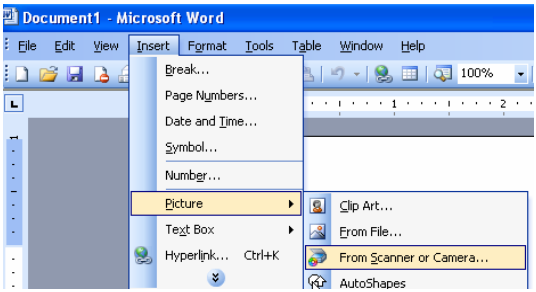

2. Wählen Sie [Visual Presenter V2] und klicken Sie auf [Custom Insert].

3. Klicken Sie auf [Get Picture]. Dabei wird eine Aufnahme

eines Live-Bilds gemacht.

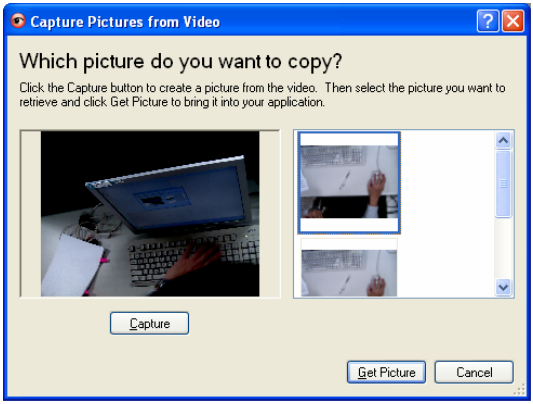
Capture Pictures from Video
Which picture do you want to copy?
Click the Capture button to create a picture from the video. Then select the picture you want to retrieve and click Get Picture to bring it into your application.
Capture
Get Picture
Cancel

7.20.3 Ich möchte die Einstellung des DC260 ändern und dann ein Foto in *MS-Word* aufnehmen

1. Klicken Sie auf **Einfügen > Grafik > Von Scanner oder Kamera** in ***MS-Word*.**

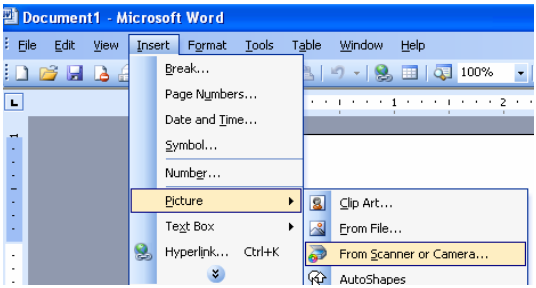

2. Wählen Sie [Visual Presenter V2 TWAIN] und klicken Sie auf [Custom Insert].

3. Ein Fenster erscheint, in dem das Live-Bild angezeigt wird (siehe

unten).

4. Drücken Sie auf [Setting], um den DC260 im Fenster ***Camera Settings*** einzustellen. Sie führen dabei die gleichen Schritte aus wie mit der **Fernbedienung** und dem **Bedienfeld** des DC260. Siehe **Kapitel 6 Bedienfeld/Fernbedienung und das Menü Einst. (Einstellung) des DC260 Benutzerhandbuchs.**
5. Drücken Sie auf [Setting], um Bilder in ***MS-Word*** aufzunehmen.
6. Drücken Sie zum Abbrechen auf [Cancel].

7.20.4 Ich möchte den DC260 als *Webcam* für *Skype* einrichten

Der DC260 kann als ***Webcam*** für ***Telekonferenzsoftware*** wie ***Skype*** und ***MSN*** verwendet werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie bei Skype vorgehen.

1. Öffnen Sie ***Skype***, und gehen Sie zu **Extras** > **Optionen…**.
2. Wählen Sie [Video Settings] > [webcam] > [Visual Presenter V2], und markieren Sie die Option Videoversand in Gesprächen automatisch aktivieren (siehe unten).

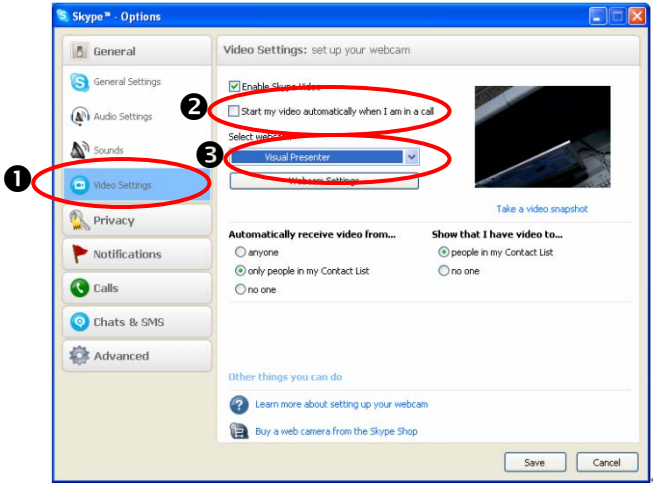

3. Rufen Sie Ihren Kontakt an. Wenn beide Seiten miteinander verbunden sind, erscheint bei ***Skype*** das Videofenster.

7.20.5 Ich möchte den DC260 als *PC-Kamera* verwenden

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Setting].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [USB-Transfer].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Camera].
5. Ein Fenster mit [Visual Presenter V2] wird, wie unten abgebildet, angezeigt.

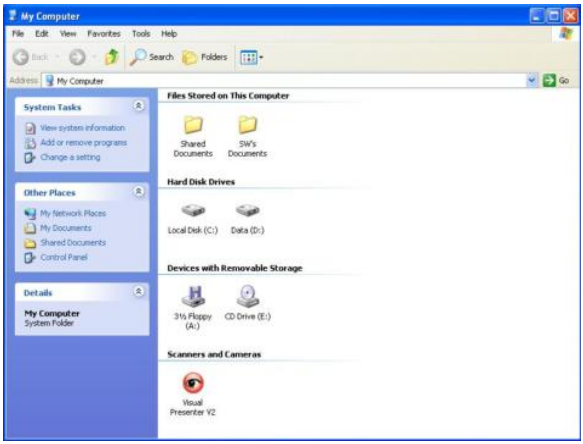

6. Klicken Sie auf [Visual Presenter V2].

7.20.6 Ich möchte den DC260 als *Austauschbaren Datenträger* verwenden

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Setting].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [USB Transfer].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Storage device].
5. Drücken Sie zum Beenden des Menüs auf [Menu].
6. Ein ***austauschbarer Datenträger*** wird angezeigt.

<Hinweis> Als *austauschbarer Datenträger* wird die SD-Karte verwendet, wenn sich eine SD-Karte im Gerät befindet. Anderenfalls ist der interne Speicher der *austauschbare Datenträger*.

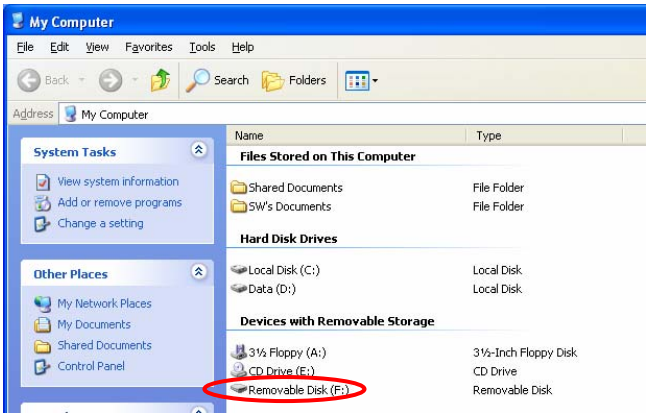

<Hinweis> Mit diesem Schritt wird die *Aufnahmefunktion* deaktiviert. Es wird empfohlen, nach Beenden dieser Funktion wieder in den Modus [Camera] zu wechseln. Folgen Sie den unten beschriebenen Schritten.

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Setting].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [USB Transfer].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Camera].
5. Drücken Sie auf [Menu] zum Verlassen.

7.20.7 Ich möchte ein interaktives Whiteboard anschließen

1. Systemschema

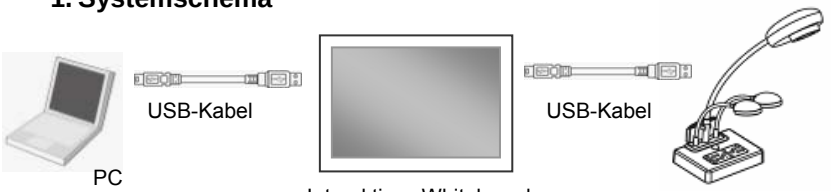

2. Benutzung von StarBoard

2.1 Installieren Sie **LuLulizer** und führen Sie „LuLulizer.exe“ aus
<Hinweis> Laden Sie LuLulizer bitte von der folgenden Website (www.lumens.com.tw/goto.htm)

2.2 Drücken Sie [StarBoard] / [LULU]

2.3 Anzeige des Livebildes.

2.4 Drücken Sie [StarBoard] / [Mode] / [TWAIN]

Siehe Vorgehen bei **7.20.2 Ich möchte ein Foto in MS-Word einfügen und 7.20.3 Ich möchte die Einstellung des DC260 ändern und dann ein Foto in MS-Word aufnehmen**

3. Benutzung von SmartBoard

3.1 Drücken Sie **[Insert] / [Picture From Scanner]**

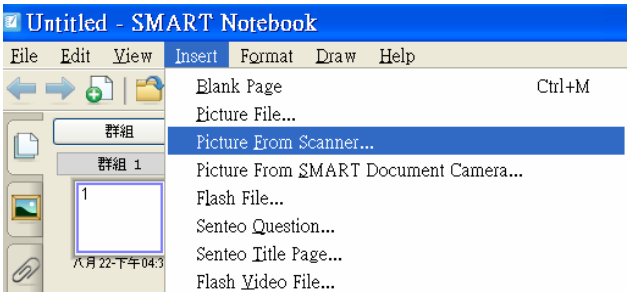

3.2 Siehe Vorgehen bei **7.20.2 Ich möchte ein Foto in MS-Word einfügen und 7.20.3 Ich möchte die Einstellung des DC260 ändern und dann ein Foto in MS-Word aufnehmen**

Kapitel 8 Anschluss an ein Mikroskop

1. Befestigen Sie den **Mikroskopadapter** am Mikroskop.
2. Das Objektiv des DC260 wird mit dem **Mikroskopadapter verbunden**.

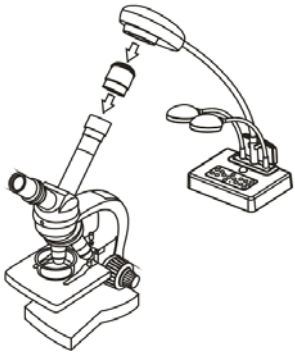

3. Wählen Sie den Modus [Microscope].
   3.1. Drücken Sie auf die Taste [M Scope] der **Fernbedienung** (Empfehlung).
   3.2. Bedienfeld
      3.2.1. Drücken Sie auf [MENU], um das Menü aufzurufen.
      3.2.2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
      3.2.3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Mode].
      3.2.4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Microscope].
4. Wenn das Bild nicht klar ist.
   4.1. Stellen Sie den Fokus des Mikroskops ein.
   4.2. Drücken Sie auf die **AF**-Taste am Kamerakopf des Hauptgeräts, um den Autofokus zu aktivieren.
5. Digitaler Zoom
   5.1. Drücken Sie auf [MENU], um das Einstellungsmenü aufzurufen.
   5.2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] bis zu [Display].
   5.3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Digital Zoom].
   5.4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [On].
   5.5. Drücken Sie auf [Zoom +]/[Zoom -] auf der Fernbedienung und dem Bedienfeld

<Hinweis> Im Mikroskopmodus sind alle Funktionen verfügbar, außer den [Zoom +] / [Zoom -] / [Half Page] Funktionen auf der Fernbedienung

und dem Bedienfeld. Bitte stellen Sie das Gerät wieder in den Normalmodus zurück, da Sie anderenfalls nicht die Zoomfunktion verwenden können.

1. Drücken Sie auf die Taste [Menu] der **Fernbedienung**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
3. Drücken Sie auf [▼] zur Auswahl von [Mode].
4. Drücken Sie auf [►] oder [◄] zur Auswahl von [Normal].

Kapitel 9 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Probleme u. U. mit dem DC260 auftreten können. Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie nochmal in den entsprechenden Kapiteln nach und führen Sie die empfohlenen Lösungsvorschläge aus. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich an unsere Händler oder Service-Center.

Nr.	Problem	Lösung
1	**Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden**	Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben.
2	**Der DC260 zeigt kein Bild**	1. Prüfen Sie die Stromversorgung. 2. Prüfen Sie die Kabelverbindung, siehe **Kapitel 4 Installation und Anschlüsse und 4.3 Anschluss von Geräten des DC260 Benutzerhandbuchs** 3. Prüfen Sie die [Source], siehe **Kapitel 7 des DC260 Benutzerhandbuchs Beschreibung der Hauptfunktionen und 7.1 Ich möchte die Bildquelle ändern** . 4. Prüfen Sie die Einstellungen für die Bildquelle des ***Projektors.*** Für die Auswahl der geeigneten Signalquelle lesen Sie im Benutzerhandbuch des ***Projektors*** nach. 5. Prüfen Sie die Einstellung des DIP-Schalters. Siehe **Kapitel 5 DIP-Schaltereinstellungen im Benutzerhandbuch des DC260**.
3	**Das Bild kann nicht scharf gestellt werden**	Möglicherweise ist das Dokument zu nah. Drücken Sie auf die Taste [Zoom -] der **Fernbedienung oder des Bedienfelds**. Oder vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Dokument und dem Objektiv und drücken Sie dann auf [AF].
4	**Das Bild ist nicht vollständig**	Prüfen Sie die ***automatische Bildeinstellung*** des ***Projektors***. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des ***Projektors*** nach.
5	**Sie haben das Einschaltpasswort vergessen**	Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein Service-Center.
6	**Visual Presenter V2, Ladibug™ oder andere Anwendungen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden**	Visual Presenter V2, **Ladibug™** oder andere Anwendungen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Nur eine Anwendung kann auf einmal ausgeführt werden. Bitte schließen Sie die zurzeit laufenden Anwendungen und starten Sie dann das gewünschte Programm.